# Planšetdators

*Lietotāja rokasgrāmata*

***TF810C***

ASUS ir apņēmies izgatavot videi draudzīgus produktus/iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet planšetdatorā ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni http://support.asus.com/.

**LV7493**
**Janvāris 2013**

### Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

### Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

### Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni **http://support.asus.com**

# Satura rādītājs

**Satura rādītājs ..... 3**
**Par šo rokasgrāmatu ..... 5**
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi. ..... 6
Noformējums ..... 6
**Iepakojuma saturs ..... 7**
**Drošības pasākumi ..... 8**
Planšetdatora lietošana ..... 8
Piezīmjdatora kopšana ..... 9

**1. nodaļa.Aparatūras uzstādīšana 11**
**Planšetdatora iepazīšana ..... 12**
Skats no priekšpuses ..... 12
Skats no aizmugures ..... 14

**2. nodaļa. Planšetdators lietošana 17**
**Planšetdatora iestatīšana ..... 18**
Planšetdatora uzlāde ..... 18
Planšetdatora ieslēgšana ..... 19
**Žestu izmantošana planšetdatorā ..... 20**
Žesti 20
Ar HDMI saderīga displeja pievienošana ..... 22
USB sargspraudņa izmantošana ..... 23
Sensoru pildspalvas lietošana ..... 23
**Mobilās dokstacijas lietošana ..... 24**
Mobilās dokstacijas iepazīšana ..... 24
Planšetdatora ievietošana dokstacijā ..... 27
Planšetdatora lādēšana mobilajā dokstacijā ..... 28
Skārienpaliktņa lietošana ..... 29
Funkciju taustiņi ..... 31
Windows® 8 taustiņi ..... 32

Planšetdatora izņemšana no dokstacijas....33

**3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8 35**

**Pirmā startēšanas reize .... 36**

**Windows® 8 bloķēšanas ekrāns .... 36**

**Windows® lietotāja interfeiss.... 37**

Sākumekrāns....37

Windows® lietojumprogrammas ....37

**Darbs ar Windows® lietojumprogrammām.... 38**

Lietotņu pielāgošana ....38

Piekļūšana visām lietojumprogrammām....38

**Charms bar (Viedpogu josla) .... 39**

Charms bar (Viedpogu josla) palaišana....39

Charms bar (Viedpogu josla) saturs....40

**Funkcija Snap .... 41**

Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana....41

**Savienojuma izveide ar internetu .... 43**

Wi-Fi iespējošana....43

**Lidojuma režīms.... 43**

Lidojuma režīms ieslēgšana un izslēgšana ....43

**Internet Explorer 10.... 44**

IE10 izmantošana ....44

**Visa noņemšana un Windows pārinstalēšana .... 46**

**Planšetdatora izslēgšana .... 47**

Planšetdatora pārslēgšana miega režīmā....47

**4. nodaļa. ASUS lietotnes 49**

**Piedāvātās ASUS lietojumprogrammas .... 50**

My Library (Mana bibliotēka) ....50

My Dictionary (Mana vārdnīca) ....54

ASUS WebStorage ....55

ASUS @vibe....67

SuperNote....69

# Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par planšetdators aparatūras un programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.

### 1. nodaļa. Aparatūras uzstādīšana

Šajā nodaļā aprakstīti planšetdators aparatūras komponenti.

### 2. nodaļa. Planšetdators lietošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas planšetdators daļas.

### 3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8

Šajā nodaļā sniegts pārskats par planšetdators operētājsistēmas Windows® 8 lietošanu.

### 4. nodaļa. ASUS lietotnes

Šajā nodaļā aprakstītas piezīmjdatorā ietvertās ASUS lietotnes.

### Pielikumi

Šajā sadaļā ietverti planšetdators paziņojumi un paziņojumi par drošību.

# Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.

Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.

**SVARĪGI!** Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai pabeigtu uzdevumu.

**PIEZĪME.** Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var palīdzēt izpildīt uzdevumus.

**BRĪDINĀJUMS!** Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda, lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.

## Noformējums

**Treknraksts** = Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.

**Treknraksts +** *Slīpraksts* = Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā rokasgrāmatā.

# Iepakojuma saturs

**PIEZĪME:**

- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālākpārdevēju.
- Saturs var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.

Planšetdators

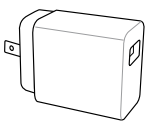

USB lādētājs

USB dokstacijas kabelis

Tehniskā dokumentācija un garantijas karte

USB sargspraudnis



Portfelis



Sensoru pildspalva

Tīrīšanas drāniņa

# Drošības pasākumi

## Planšetdatora lietošana

Šo planšetdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C(95 °F).

Iepazīstieties ar informāciju uz planšetdatora patērētās jaudas uzlīmes, un pārliecinieties, vai maiņstrāvas adapteris atbilst šai jaudai.

Neatstājiet planšetdatoru pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Planšetdators nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

Nelietojiet bojātus strāvas vadus, piederumus un citas perifērās ierīces.

Kad planšetdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai pārnešanas un lietošanas laikā neviens materiāls neaizsegtu gaisa ventilācijas atveres.

Nelieciet planšetdatoru uz nelīdzenām vai nestabilām darba virsmām.

Šo planšetdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot planšetdatoru.

# Piezīmjdatora kopšana

Pirms tīrīšanas atvienojiet no maiņstrāvas tīkla un izņemiet akumulatoru (ja tāds ir). Lietojiet tīru celulozes sūkli vai zamšādas drāniņu, kas samitrināta ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem pilieniem silta ūdens. Ar sausu drāniņu noņemiet visu lieko mitrumu no piezīmjdatora.

Neizmantojiet uz piezīmjdatora vai tā tuvumā stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus, benzolu vai citas ķimikālijas.

Nenovietojiet uz piezīmjdatora citus priekšmetus.

Nepakļaujiet piezīmjdatoru spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku iedarbībai.

Nepakļaujiet piezīmjdatoru šķidrumu, lietus vai mitruma iedarbībai un nelietojiet to šādās vidēs.

Nepakļaujiet piezīmjdatoru putekļainai videi.

Nelietojiet piezīmjdatoru blakus gāzes noplūdei.

# *1. nodaļa.*
# *Aparatūras uzstādīšana*

# Planšetdatora iepazīšana

## Skats no priekšpuses

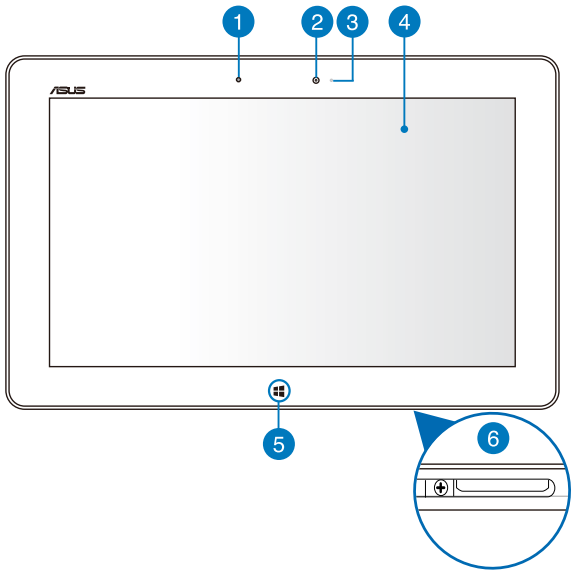


**1 Apkārtējās gaismas sensors**

Apkārtējās gaismas sensors nosaka gaismas daudzumu apkārtējā vidē. Tas ļauj sistēmai automātiski atkarībā no apkārtējās gaismas stāvokļa pielāgot displeja spilgtumu.

**2 Priekšējā kamera**

Izmantojot šo iebūvēto 2 megapikseļu kameru, ar planšetdatora palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.

**3 Kameras indikators**

Kameras indikators deg, kad iebūvētā kamera darbojas.

**4 Skārienekrāna panelis**

Izmantojot skārienekrāna paneli, iespējams lietot planšetdatoru ar skārienžestu vai komplektācijā iekļautā irbuļa palīdzību.

### 5 Windows® 8 skārienpoga

Pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja Sākumekrāns jau ir atvērts, pieskarieties šai pogai, lai atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.

### 6 Dokstacijas ports

Izmantojiet dokstacijas portu, lai uzlādētu akumulatoru vai piegādātu strāvu planšetdatoram. Izmantojot šo portu, iespējams pievienot komplektācijā iekļauto USB sargspraudni, nodrošinot USB 2.0 savienojumu.

Ja iegādājaties izvēles mobilo dokstaciju, varat to pievienot dokstacijas portam, lai atbalstītu tastatūras, skārienpaliktņa un USB 2.0 porta funkcijas.

# Skats no aizmugures

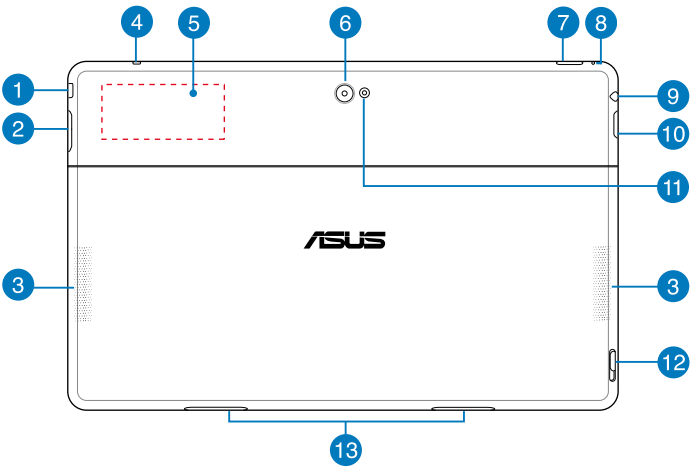


**1 Mikro HDMI pieslēgvieta**

Šī pieslēgvieta paredzēta mikro augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) savienotājam, un HD DVD, Blu-ray un cita aizsargāta satura atskaņošanai tā ir saderīga ar HDCP.

**2 Skaļuma poga**

Nospiediet šo pogu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

**3 Audio skaļruņi**

Planšetdators ir aprīkots ar iebūvētiem augstas kvalitātes stereo skaļruņiem.

**4 Mikrofons**

Iebūvēto mikrofonu var izmantot video konferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audio ierakstiem.

**5 Iebūvēts tuva darbības lauka sakaru (NFC) tags**

Ar iebūvēto NFC tagu var vieglāk koplietot kontaktus, attēlus, video, vizītkartes un citus failus. Lai lietotu NFC tagu, planšetdatora NFC tagu novietojiet blakus citai NFC iespējotai ierīcei.

### 6 Aizmugurējā kamera

Izmantojot šo iebūvēto 8 megapikseļu kameru, ar planšetdatora palīdzību var uzņemt augstas izšķirtspējas fotoattēlus vai ierakstīt augstas izšķirtspējas video.

### 7 Barošanas poga

Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu planšetdatoru, pārslēgtu to miega režīmā vai hibernētu un ieslēgtu no miega vai hibernēšanās režīma.

Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz astoņām (8) sekundēm, lai piespiedu kārtā izslēgtu planšetdatoru, kad tas neatbild.

#### Akumulatora uzlādes indikators

Šī divu krāsu gaismas diode, kas atrodas uz barošanas pogas, apzīmē tālāk aprakstītos akumulatora stāvokļus.

| Krāsa | Stāvoklis |
|---|---|
| Balts | Pilnībā uzlādēts. |
| Oranžs | Lādēšanas režīms. |
| Blāva | Strāvas vads nav pievienots planšetdatoram. |

### 8 Manuālās atiestatīšanas atvere

Ja sistēma neatbild, ievietojiet iztaisnotu papīra saspraudi atverē, lai piespiedu kārtā restartētu planšetdatoru.

**BRĪDINĀJUMS!** Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.

### 9 Austiņu izejas/mikrofona ieejas kombinētā pieslēgvieta

Ar šīs pieslēgvietas palīdzību planšetdatora audio izvades signālam var pievienot skaļruņus vai austiņas. Varat arī izmantot šo pieslēgvietu, lai planšetdatoram pievienotu ārēju mikrofonu.

### 10 Micro SD kartes slots

Planšetdators displeja panelī ir iebūvēta papildu atmiņas karšu lasītāju atvere, kas atbalsta microSD, microSDHC, un microSDXC karšu formātus.

### 11 Kameras LED zibspuldze

Lietojiet LED zibspuldzi, ja uzņemat attēlus vai ierakstāt video vāja apgaismojuma vidē.

Varat iestatīt LED zibspuldzi jebkurā no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

| Iestatījums | Apraksts |
|---|---|
| AUTO (Automātiski) | Sistēma automātiski izmanto LED zibspuldzi attēlu uzņemšanai atbilstoši apgaismojuma apstākļiem. |
| ON (Ieslēgt) | Uzņemot attēlus jebkādā apgaismojumā, sistēma pastāvīgi izmanto LED zibspuldzi. |
| TORCH (Baterija) | Sistēma izmanto LED zibspuldzi kā konstantu apgaismojuma armatūru vai bateriju, kad uzņem fotoattēlus vai ieraksta video. |
| OFF (Izslēgt) | Sistēma atslēdz LED zibspuldzi. |

### 12 Mobilās dokstacijas aizturis

Pārvietojiet aizturi lejup, lai atvienotu planšetdatoru no mobilās dokstacijas.

### 13 Eņģu atveres

Savietojiet un ievietojiet aizturu āķus šajās atverēs, lai droši piestiprinātu planšetdatoru pie dokstacijas.

# *2. nodaļa.*
# *Planšetdators lietošana*

# Planšetdatora iestatīšana

## Planšetdatora uzlāde

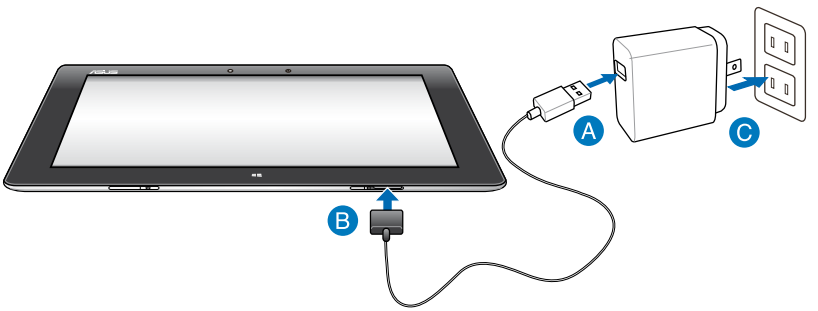


**Lai uzlādētu planšetdatoru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

A Pievienojiet USB dokstacijas kabeli strāvas vadam.

B Planšetdatoram pievienojiet 36 kontakttapu savienotāju.

C Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pie elektrības kontaktrozetes.

**SVARĪGI!**

- Izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un USB dokstacijas kabeli, lai uzlādētu planšetdatoru. Citu strāvas vadu izmantošana var izraisīt planšetdatora bojājumus.
- Nodrošiniet, lai 36 kontakttapu savienotājs būtu pilnībā ievietots planšetdatorā.
- Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 2 A.
- Izmantojot planšetdators barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Pirms planšetdatora izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet planšetdatoru **astoņas (8) stundas**.

# Planšetdatora ieslēgšana

**Lai ieslēgtu planšetdatoru, rīkojieties kā aprakstīts tālāk.**

Nospiediet barošanas pogu.

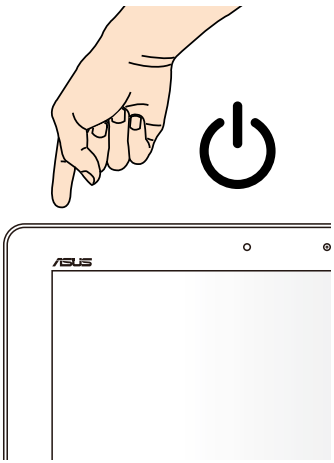

# Žestu izmantošana planšetdatorā

Žesti ļauj palaist programmas un piekļūt planšetdatora iestatījumiem. Funkcijas var aktivizēt, izmantojot rokas žestus uz planšetdatora displeja paneļa.

## Žesti

### Vilkšana no kreisās malas

Velciet no kreisās ekrāna malas, lai pārbīdītu darbojošās lietotnes.

### Vilkšana no labās malas

Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla).

### Vilkšana no augšējās malas

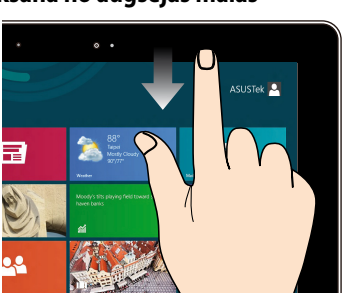


- Sākumekrānā velciet no ekrāna augšējās malas, lai skatītu joslu All Apps (Visas lietotnes).
- Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās ekrāna malas, lai skatītu tās izvēlni.

### Slidināšana ar pirkstu

Slidiniet pirkstu, lai ritinātu augšup un lejup, un slidiniet pirkstu, lai grieztu ekrānu pa kreisi un pa labi.

### Tālināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz skārienpaneļa.

### Tuvināšana

Izpletiet divus pirkstus uz skārienpaneļa.

### Pieskaršanās un turēšana

- Lai pārvietotu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
- Lai aizvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties darbojošās lietojumprogrammas augšējai malai, turiet to nospiestu un pēc tam velciet to uz ekrāna apakšējo daļu, tādējādi aizverot to.

### Pieskāriens/dubultskāriens

- Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.
- Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu lietojumprogrammai, lai palaistu to.

# Ar HDMI saderīga displeja pievienošana

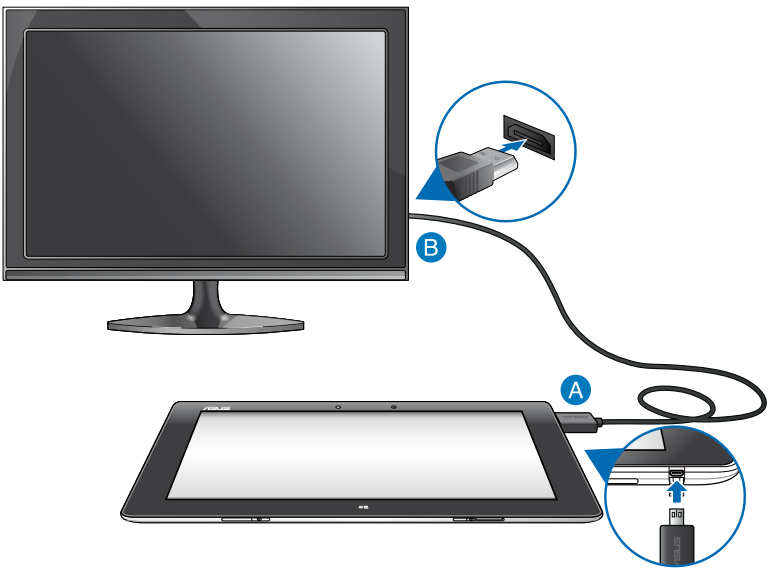


**Lai pievienotu ar HDMI saderīgu displeju, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

A Pievienojiet mikro HDMI savienotāju planšetdatora mikro HDMI portam.

B Pievienojiet HDMI kabeli ar HDMI saderīga displeja HDMI portam.

## USB sargspraudņa izmantošana

USB sargspraudni var izmantot, lai USB ierīci pievienotu planšetdatoram. Kad komplektā ietvertais USB sargspraudnis ir ievietots, varat pievienot un piekļūt zibatmiņas vai ārējo cieto disku saturam, pievienot ārējo USB skaļruni, izmantot peli vai tastatūru un citas USB ierīces.

### Lai izmantotu USB sargspraudni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk

A. Pievienojiet komplektā ietverto USB sargspraudņa savienotāju sava planšetdatora dokstacijas pieslēgvietai.

B. Pievienojiet USB ierīci USB sargspraudņa USB pieslēgvietai.

**SVARĪGI!** Nodrošiniet, ka 36 kontakttapu USB sargspraudnis ir pilnībā ievietots planšetdatorā.

## Sensoru pildspalvas lietošana

Izmantojot komplektā ietverto sensoru pildspalvu, planšetdatorā var ievadīt komandas. Ar sensoru pildspalvu varat veikt atlasi, zīmēt vai skicēt uz skārienekrāna paneļa.

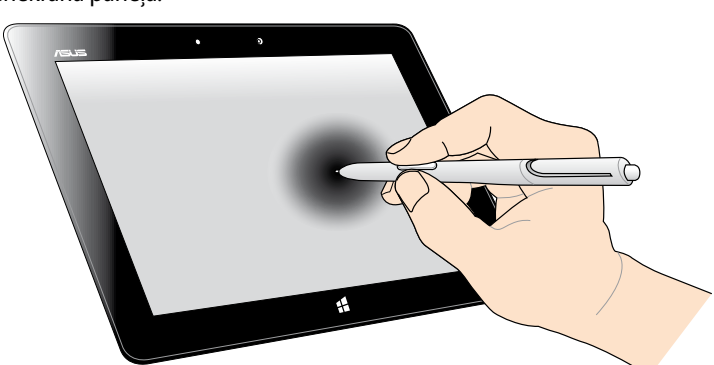

# Mobilās dokstacijas lietošana

## Mobilās dokstacijas iepazīšana

### Skats no augšpuses

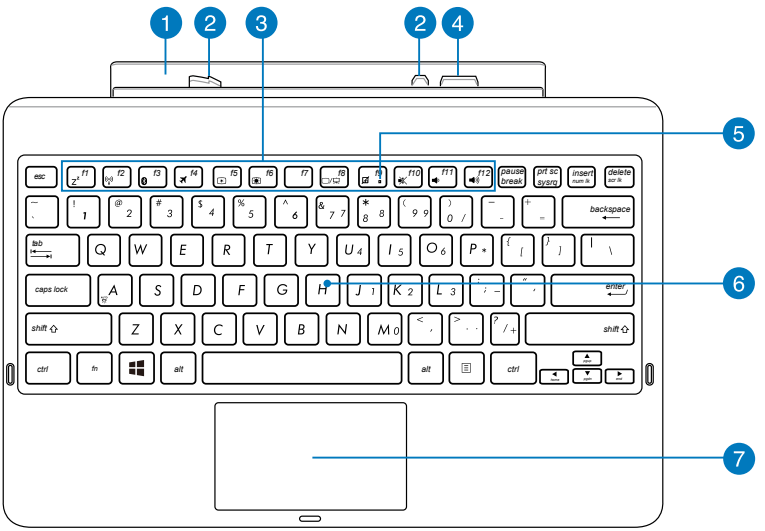


**1 Eņģe**

Izmantojot eņģi, planšetdatoru var pievienot mobilajai dokstacijai.

**2 Aiztura āķi**

Izmantojot aiztura āķus, piestipriniet planšetdatoru pie mobilās dokstacijas drošā veidā.

**3 Funkciju taustiņi**

Ar funkciju taustiņu palīdzību planšetdatorā varat veikt dažādus uzdevumus.

**PIEZĪME.** Vairāk skatiet sadaļā **Funkciju taustiņi.**

### 4 Dokstacijas savienotājs

Dokstacijas savienotājs savieno planšetdatoru ar mobilo dokstaciju, pārvēršot planšetdatoru parastā piezīmjdatorā. Kad tas ir pievienots, varat izmantot standarta QWERTY tastatūru, USB 2.0 savienojumu un garantēt ilgu akumulatora darbības laiku līdz sešpadsmit (16) stundām.

### 5 Skārienpaliktņa indikators

Šis indikators iedegas, kad atspējojat mobilās dokstacijas skārienpaliktni.

### 6 Tastatūra

Tastatūrai ir pilna izmēra QWERTY taustiņi ar ērtu iespiešanas dziļumu rakstīšanai. Uz tās ir arī funkciju taustiņi, ar kuriem var ātri piekļūt Windows un kontrolēt multivides funkcijas.

**PIEZĪME.** Tastatūra dažādām valstīm ir atšķirīga.

### 7 Skārienpaliktnis

Ar skārienpaliktņa palīdzību var veikt dažādus žestus, lai pārvietotos pa ekrānu, garantējot intuitīvu lietotāja pieredzi. Tas simulē arī parastas peles funkcijas.

**PIEZĪME.** Vairāk skatiet sadaļā **Using the Touchpad (Skārienpaliktņa izmantošana)**.

## Skats no kreisās puses

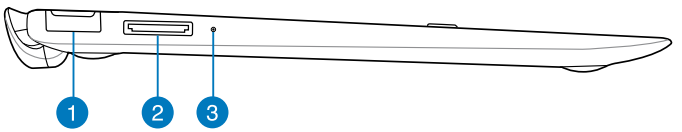


## Skats no labās puses

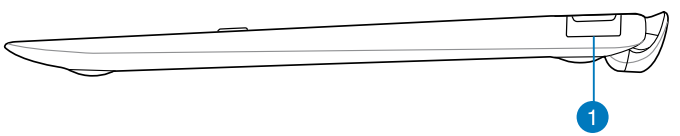


**1 USB 2.0 ports**

USB (universālās seriālās kopnes) ports ir saderīgs ar USB 2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm, zibatmiņas diskdziņiem, ārējiem cietajiem diskiem, skaļruņiem, kamerām un printeriem.

**2 USB dokstacijas ports**

Pievienojiet USB dokstacijas vadu šim portam, lai nodrošinātu mobilo dokstaciju ar strāvas padevi un uzlādētu iebūvēto akumulatoru.

**3 Akumulatora uzlādes indikators**

Šajā divu krāsu LED redzams akumulatora uzlādes statusa vizuāls rādījums.

Papildinformāciju skatiet tabulā tālāk:

| Krāsa | Stāvoklis |
|---|---|
| Balts | Pilnībā uzlādēts. |
| Oranžs | Lādēšanas režīms. |
| Blāva | Strāvas vads nav pievienots mobilajai dokstacijai. |

# Planšetdatora ievietošana dokstacijā

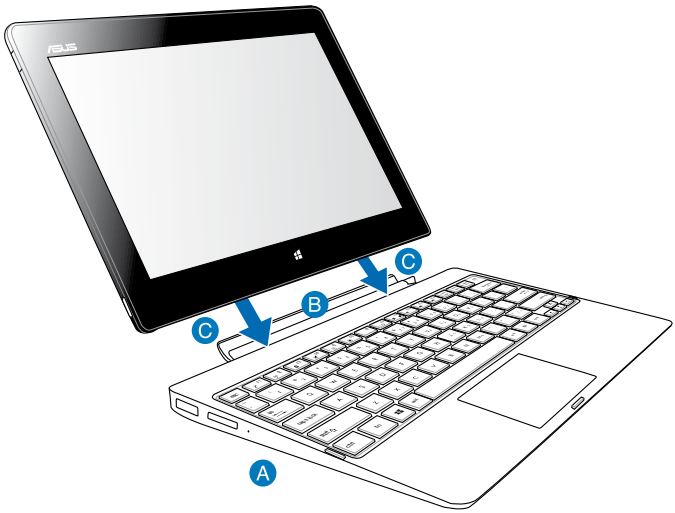


**Lai ievietotu planšetdatoru dokstacijā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

A Novietojiet mobilo dokstaciju uz līdzenas un stabilas virsmas.

B Savietojiet planšetdatoru ar mobilo dokstaciju.

C Cieši ievietojiet planšetdatoru eņģē. Planšetdators vibrēs, norādot, ka planšetdators ir droši ievietots dokstacijā.

**SVARĪGI!** Vienmēr, kad planšetdators ir ievietots mobilajā dokstacijā, izņemiet jebkuru ierīces montāžas daļu no apakšas.

# Planšetdatora lādēšana mobilajā dokstacijā

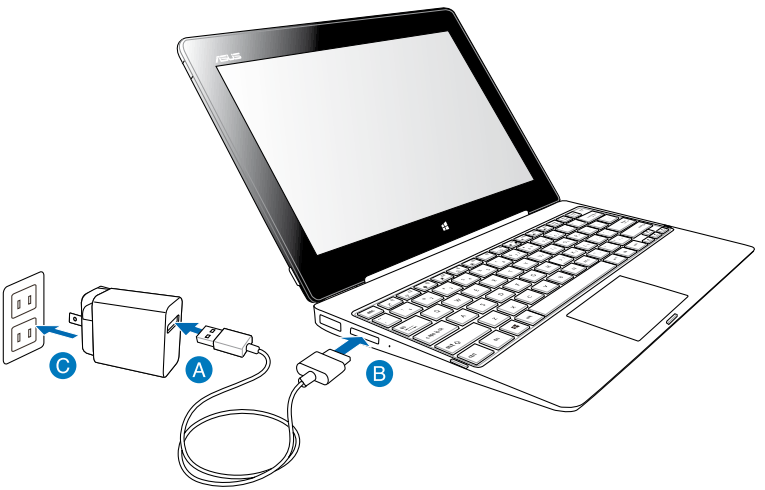


**Lai planšetdatoru lādētu mobilajā dokstacijā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:**

A Pievienojiet USB dokstacijas kabeli strāvas vadam.

B Dokstacijas portā ievietojiet 36 kontakttapu savienotāju.

C Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pie elektrības kontaktrozetes.

**SVARĪGI!**

- Lai lādētu planšetdatoru vai lādētu tikai mobilo dokstaciju, lietojiet tikai planšetdatora strāvas adapteri (TF810C sērija) un USB dokstacijas kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt šo ierīču bojājumus.
- Nodrošiniet, ka 36 kontakttapu USB savienotājs ir pilnībā ievietots mobilajā dokstacijā.
- Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5 V, 2 A.
- Izmantojot planšetdatoru barošanas adaptera režīmā, iezemētai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
- Pirms mobilās dokstacijas izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to **astoņas (8) stundas**.

# Skārienpaliktņa lietošana

## Viena pirksta žesti

### Vilkšana no labās malas

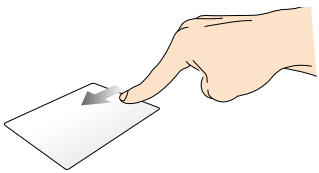

Velciet no labās malas, lai palaistu **Charms bar**.

### Vilkšana no kreisās malas

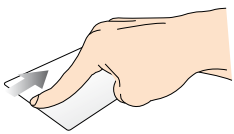

Velciet no kreisās malas, lai pārbīdītu darbojošās lietotnes.

### Vilkšana no augšējās malas

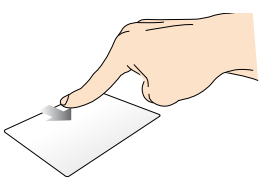

- Sākumekrānā velciet no augšējās malas, lai palaistu joslu **All apps (Visas lietotnes).**
- Lietotnē, kas darbojas, velciet no labās malas, lai skatītu tās izvēlni.

### Vilkšana un nomešana

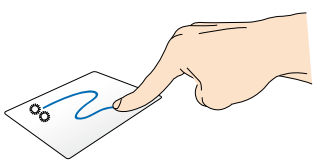

Veiciet dubultskārienu šim vienumam, pēc tam slidiniet to pašu pirkstu, nepaceļot to no skārienpaliktņa. Lai nomestu vienumu tā jaunajā atrašanās vietā, paceliet pirkstu no skārienpaliktņa.

### Slidināšana ar pirkstu

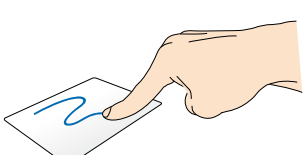

Slidiniet pirkstu pa skārienpaliktni, lai pārvietotu kursoru.

### Pieskāriens/dubultskāriens

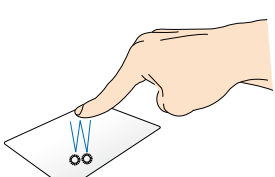

- Sākumekrānā pieskarieties lietotnei, lai to palaistu.
- Darbvirsmas režīmā veiciet dubultskārienu vienumam, lai palaistu to.

## Divu pirkstu žesti

**Ritināšana ar diviem pirkstiem (augšup/lejup)**

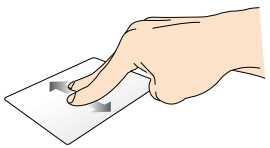

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu augšup vai lejup.

**Ritināšana ar diviem pirkstiem (pa kreisi/pa labi)**

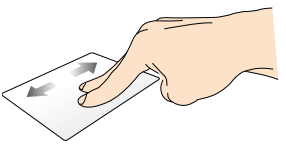

Slidiniet divus pirkstus, lai ritinātu pa kreisi vai pa labi.

**Tālināšana**

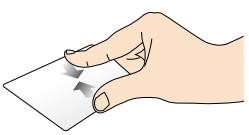

Savietojiet divus pirkstus kopā uz skārienpaliktņa.

**Tuvināšana**

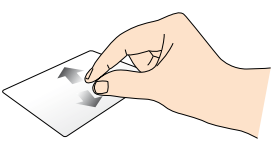

Izpletiet divus pirkstus uz skārienpaliktņa.

**Vilkšana un nomešana**

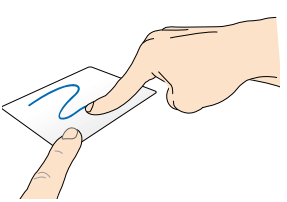

Atlasiet vienumu, pēc tam nospiediet kreisā klikšķa pogu un turiet to nospiestu. Izmantojot citu pirkstu, slidiniet lejup pa skārienpaliktni, lai vilktu un nomestu vienumu jaunā atrašanās vietā.

# Funkciju taustiņi

Funkciju taustiņi planšetdatora mobilajā dokstacija var aktivizēt darbības Sākumekrānā un Windows® 8 darbvirsmas režīmā. Darbības tiek rādītas planšetdatorā iepriekš instalētā OSD (ekrāna displejā).

**PIEZĪME.** Mobilās dokstacijas tastatūras izkārtojums atšķiras no valsts vai reģiona, bet funkcijas paliek tās pašas.




Pārslēdz piezīmjdatoru miega režīmā.




Ieslēdz un izslēdz Wi-Fi funkciju.




Izslēdz un izslēdz Bluetooth funkciju.




Ieslēdz vai izslēdz **Airplane mode (Lidojuma režīms)**

**PIEZĪME.**Kad iespējots **Airplane mode (Lidojuma režīms)**, tiek atspējoti savienojumi ar visiem bezvadu tīkliem.




Samazina ekrāna spilgtumu.




Palielina ekrāna spilgtumu.




Aktivizē otrā ekrāna iestatījumus.

**PIEZĪME.** Nodrošiniet, ka planšetdatoram ir pievienots otrais displejs.

Iespējo vai atspējo skārienpaliktni.

**PIEZĪME.** Šī taustiņa gaismas indikators iedegas, kad tiek atspējots skārienpaliktnis.

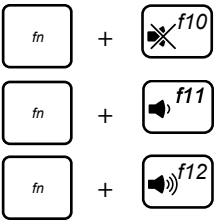


Ieslēdz vai izslēdz skaļruni.

Samazina skaļruņu skaļumu.

Palielina skaļruņu skaļumu.

## Windows® 8 taustiņi

Šie divi īpašie Windows® taustiņi mobilajā dokstacijā tiek izmantoti, kā aprakstīts tālāk.

Nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos Sākumekrānā. Ja Sākumekrāns jau ir atvērts, nospiediet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā atvērtajā lietojumprogrammā.

- Sākumekrānā atlasiet lietotni un nospiediet šo taustiņu, lai palaistu iestatījumu joslu.

  **PIEZĪME.** Lai atlasītu lietotni, izmantojiet bulttaustiņus.

- Darbvirsmas režīmā nospiediet šo taustiņu, lai simulētu labā klikšķa funkciju.

# Planšetdatora izņemšana no dokstacijas

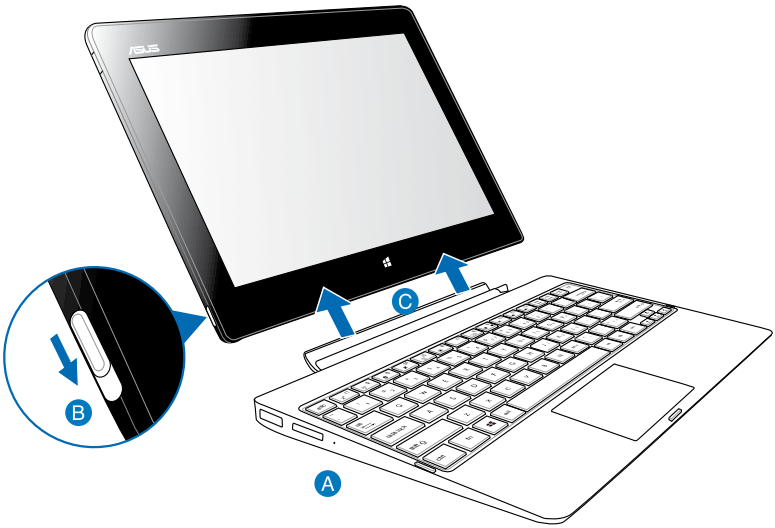


**Lai izņemtu planšetdatoru no dokstacijas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:**

A Novietojiet visu konstrukciju uz līdzenas un stabilas virsmas.

B Pārvietojiet aizturi lejup, lai izņemtu planšetdatoru no mobilās dokstacijas.

C Paceliet planšetdatoru, lai atvienotu to no mobilās dokstacijas.

# *3. nodaļa.*
# *Darbs ar operētājsistēmu Windows® 8*

# Pirmā startēšanas reize

Kad planšetdators tiek startēts pirmo reizi, tiek parādīti vairāki ekrāni, kuros sniegtas norādes par pamatiestatījumu konfigurāciju operētājsistēmā Windows® 8.

**Lai startētu pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.**

1. Ieslēdziet planšetdatoru.
2. Rūpīgi izlasiet licences nosacījumus. Atzīmējiet **I accept the license terms for using Windows (Es apstiprinu operētājsistēmas Windows licences nosacījumus)** un pieskarieties **Accept (Apstiprināt)**.
3. Lai konfigurētu tālāk minētos pamatvienumus, izpildiet nākamajā ekrānā redzamos norādījumus.
   - Personalizēšana
   - Iestatījumi
4. Tiklīdz esat konfigurējis pamatvienumus, tiek parādīta Windows® 8 video apmācība. Noskatieties šo apmācību, lai uzzinātu vairāk par Windows® 8 funkcionalitāti.
5. Lai atvērtu sākumekrānu, pierakstieties savā lietotāja kontā.

# Windows® 8 bloķēšanas ekrāns

Kad planšetdatorā tiek atvērta operētājsistēma Windows® 8 vai kad tas ir miega vai hibernēšanās režīmā, var tikt parādīts Windows® 8 bloķēšanas ekrāns. Lai atvērtu sākumekrānu, slidiniet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

# Windows® lietotāja interfeiss

Operētājsistēmai Windows® 8 ir elementu displeja lietotāja interfeiss (UI), ar kura palīdzību varat organizēt Windows® lietotnes sākumekrānā, kā arī piekļūt tām. Tajā ir ietverti tālāk minētie līdzekļi, kurus varat izmantot darbā ar planšetdatoru.

## Sākumekrāns

Sākumekrāns tiek atvērts pēc pierakstīšanās lietotāja kontā. Tas palīdz vienā vietā organizēt visas nepieciešamās programmas un lietojumprogrammas.

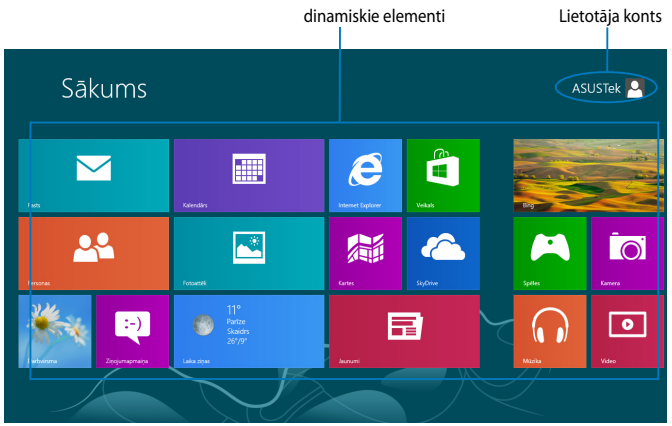


## Windows® lietojumprogrammas

Šo lietojumprogrammu grupu var pielāgot, lai nodrošinātu universālu centrmezglu darbam un spēlēm planšetdatorā. Katra no tām nodrošina īpašu funkciju, kuru varat izmantot un kopīgot ar tīkla savienojumiem.

**PIEZĪME:** Dažām lietojumprogrammām nepieciešams pierakstīties Microsoft kontā, pirms tās tiek pilnībā palaistas.

# Darbs ar Windows® lietojumprogrammām

## Lietotņu pielāgošana

Sākumekrānā varat mainīt lietojumprogrammu izmērus un atspraust tās.

### Lietotņu izmēru maiņa

Lai mainītu lietojumprogrammas elementu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup lietojumprogrammas elementu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

, lai samazinātu, vai pieskarieties

, lai palielinātu lietojumprogrammas elementu.

### Lietojumprogrammu atspraušana

Lai atspraustu lietojumprogrammu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup lietojumprogrammas elementu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

, lai atspraustu lietojumprogrammu.

# Piekļūšana visām lietojumprogrammām

### Ekrāna All Apps (Visas lietojumprogrammas) palaišana

Lai skatītu visas lietojumprogrammas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu joslu **All apps (Visas lietotnes)**.
2. Pieskarieties

, lai planšetdatorā parādītu visas instalētās lietojumprogrammas.

### Citu lietojumprogrammu piespraušana sākumekrānam

Lai piespraustu lietojumprogrammu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā **Apps (Lietotnes)** slidiniet lejup lietojumprogrammu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

, lai izvēlēto lietojumprogrammu piespraustu sākumekrānam.

# Charms bar (Viedpogu josla)

Charms bar (Viedpogu josla) ir rīkjosla, kuru var atvērt ekrāna labajā pusē. Tas sastāv no vairākiem rīkiem, ar kuru palīdzību varat kopīgot lietojumprogrammas un ātri piekļūt planšetdatora iestatījumu pielāgošanai.

# Charms bar (Viedpogu josla) palaišana

> **PIEZĪME:** Kad Charms bar (Viedpogu josla) tiek izsaukta, tā sākotnēji tiek parādīta kā baltu ikonu kopa. Iepriekš redzamajā attēlā parādīts, kā izskatās aktivizēta Charms bar (Viedpogu josla).

Velciet no labās ekrāna malas, lai palaistu Charms bar (Viedpogu josla).

Ja planšetdatoru lietojat ar ASUS mobilo dokstaciju (izvēles), pārvietojiet peles kursoru uz ekrāna augšējo vai apakšējo labo stūri vai nospiediet ⊞ + C.

# Charms bar (Viedpogu josla) saturs

**Meklēšana**

Ar šo rīku varat pārlūkot planšetdatora failus, lietojumprogrammas vai programmas.

**Koplietošana**

Ar šo rīku varat kopīgot lietojumprogrammas, izmantojot sociālos tīklus vai e-pastu.

**Sākums**

Šis rīks atgriež atpakaļ uz sākumekrānu. Sākumekrānā varat arī izmantot šo rīku, lai atgrieztos atpakaļ uz pēdējo atvērto lietojumprogrammu.

**Ierīces**

Ar šo rīku varat piekļūt un kopīgot failus ar ierīcēm, kas pievienotas planšetdatoram, piemēram, ārējo displeju vai printeri.

**Iestatījumi**

Ar šo rīku varat piekļūt planšetdatora iestatījumiem.

**PIEZĪME.** Lai nodrošinātu, ka mobilā dokstacija (izvēles) arī tiek atjaunināta ar jaunāko atjauninājumu no operētājsistēmas Windows®, ievietojiet planšetdatoru mobilajā dokstacijā, kad redzat Windows® atjauninājuma paziņojumu.

# Funkcija Snap

Ar funkciju Snap divas lietojumprogrammas tiek rādītas līdzās, tādējādi varat darboties un pārslēgties starp šīm lietojumprogrammām.

**SVARĪGI!** Pirms funkcijas Snap izmantošanas nodrošiniet, ka planšetdatora ekrāna izšķirtspēja ir iestatīta uz 1366 x 768.

# Funkcijas Snap (Fiksēt) izmantošana

Lai aktivizētu funkciju Snap (Fiksēt), izmantojot planšetdatora skārienpaneli, varat veikt tālāk minētās darbības.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2. Pieskarieties lietojumprogrammas pašai augšējai daļai, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna kreiso vai labo malu, kamēr tiek parādīta fiksēšanas josla.
3. Palaidiet citu lietojumprogrammu.

Ja planšetdatoru lietojat ar ASUS mobilo dokstaciju (izvēles), varat izpildīt jebkuru tālāk minēto norādījumu kopu, tādējādi aktivizējot fiksēšanu ar skārienpaliktni vai tastatūru.

## Skārienpaliktņa lietošana

Lai izmantotu skārienpaliktni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2. Novietojiet peles kursoru ekrāna augšējā daļā.
3. Līdzko kursors nomainās uz rokas ikonu, satveriet un nometiet lietojumprogrammu displeja paneļa labajā vai kreisajā pusē.
4. Palaidiet citu lietojumprogrammu.

## Tastatūras lietošana

Lai lietotu tastatūru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Palaidiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties fiksēt.
2. Nospiediet + .
3. Palaidiet citu lietojumprogrammu.
4. Lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām, nospiediet + .

# Savienojuma izveide ar internetu

Izmantojot planšetdatora Wi-Fi savienojumu, piekļūstiet e-pasta ziņojumiem, pārlūkojiet internetu un kopīgojiet lietojumprogrammas sociālo tīklu vietnēs.

**SVARĪGI!** Lai iespējotu Wi-Fi, izslēdziet **Lidojuma režīms**.

## Wi-Fi iespējošana

Lai iespējotu Wi-Fi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Aktivizējiet Charm bar (Viedpogu josla).
2. Pieskarieties

un

.
3. Pieskarieties, lai pieejamo Wi-Fi savienojumu sarakstā atlasītu piekļuves punktu, pēc tam pieskarieties **Connect (Izveidot savienojumu)**.
4. Kad tiek pieprasīta parole, ievadiet to un pieskarieties **Next (Tālāk)**.
5. Ja vēlaties iespējot koplietošanu starp planšetdatoru un citām sistēmām, kurās iespējots bezvadu tīkls, pieskarieties **Yes, turn on sharing and connect to devices (Jā, ieslēgt koplietošanu un izveidot savienojumu ar ierīcēm)**. Ja nevēlaties iespējot koplietošanas funkciju, pieskarieties **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nē, neieslēgt koplietošanu un neveidot savienojumu ar ierīcēm)**.

# Lidojuma režīms

Ar **Lidojuma režīms** tiek atspējoti bezvadu savienojumi, lidojuma laikā ļaujot izmantot planšetdatoru drošā veidā.

**PIEZĪME:** Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot planšetdatoru.

## Lidojuma režīms ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Airplane mode (Lidojuma režīms), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Aktivizējiet **Charm bar (Viedpogu josla)**.
2. Pieskarieties

un

.
3. Pārvietojiet slīdni pa kreisi, lai izslēgtu **Lidojuma režīms**, pārvietojiet slīdni pa labi, lai ieslēgtu **Lidojuma režīms**.

# Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) nodrošina intuitīvu, ātru un drošāku veidu, kā pārlūkot un koplietot izlases vietnes.

**PIEZĪME:** Pirms IE10 izmantošanas nodrošiniet, ka jums ir savienojums ar internetu.

## IE10 izmantošana

Lai izmantotu IE10, rīkojieties, kā aprakstīt tālāk.

1. Sākumekrānā pieskarieties .
2. Tīmekļa adrešu joslā pieskarieties tīmekļa adresei un pieskarieties .

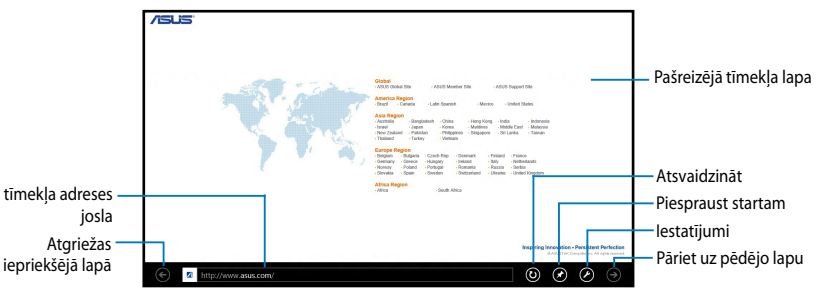


### Ciļņu pievienošana un aizvēršana

Cilnes ir pārlūkotās tīmekļa lapas, kas tiek rādītas izvēļņu joslā sīktēlu veidā.

Lai pievienotu jaunu cilni, rīkojieties, kā aprakstīt tālāk.

1. Slidiniet no IE10 lapas augšējās vai apakšējās malas, lai atvērtu izvēļņu joslu.
2. Pieskarieties .
3. Tīmekļa adrešu joslā pieskarieties tīmekļa adresei un pieskarieties .

Lai aizvērtu cilni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet no IE10 lapas augšējās vai apakšējās malas, lai atvērtu izvēļņu joslu.
2. Pieskarieties tās cilnes , kuru vēlaties aizvērt.
3. Ja vēlaties aizvērt visas cilnes, pieskarieties > **Close tabs (Aizvērt cilnes)**.

**PIEZĪME**: Ar šo darbību tiek aizvērtas visas cilnes, izņemot šobrīd ekrānā atvērto lapu.

# Visa noņemšana un Windows pārinstalēšana

Planšetdatora rūpnīcas oriģinālo iestatījumu atjaunošanu var veikt, izmantojot sadaļas PC Settings (Datora iestatījumi) opciju **Remove everything and reinstall (Noņemt visu un pārinstalēt).** Lai iespējotu šo opciju, skatiet tālāk norādītās darbības.

**SVARĪGI!** Pirms šīs opcijas iespējošanas dublējiet visus savus datus.

**PIEZĪME.** Šis process var ilgt kādu brīdi.

1. Aktivizējiet **Charms bar (Viedpogu josla)**.
2. Pieskarieties

**> Change PC Settings (Mainīt datora iestatījumus) > General (Vispārīgi)** .
3. Ritiniet uz leju, lai skatītu opciju **Remove everything and reinstall Windows (Noņemtu visu un pārinstalēt Windows)**. Zem šīs opcijas noklikšķiniet uz **Get Started (Darba sākšana)**.

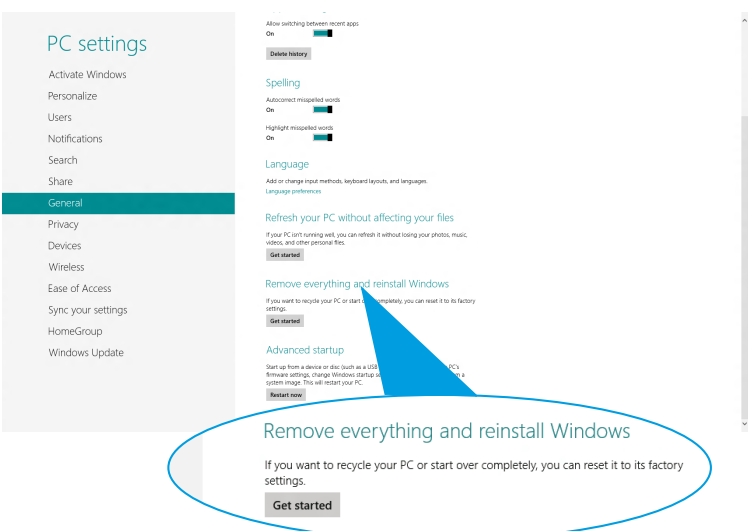


4. Lai pabeigtu pārinstalēšanu un atiestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

# Planšetdatora izslēgšana

Planšetdatoru var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- Viedpogu joslā pieskarieties

, pēc tam pieskarieties

**> Shut down (Izslēgt)**, lai izpildītu normālu izslēgšanu.
- Pieteikšanās ekrānā pieskarieties

**> Shut down (Izslēgt).**
- Ja planšetdators neatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz astoņām (8) sekundēm, lai izslēgtu planšetdatoru.

# Planšetdatora pārslēgšana miega režīmā

Lai planšetdatoru pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas pogu.

# *4. nodaļa.*
# *ASUS lietotnes*

# Piedāvātās ASUS lietojumprogrammas

## My Library (Mana bibliotēka)

Izmantojot integrēto interfeisu My Library (Mana bibliotēka) savām grāmatu kolekcijām, varat novietot un sakārtot iegādātās un lejupielādētās e-grāmatas pēc nosaukuma, autora un datuma.

**PIEZĪME.** Interfeiss My Library (Mana bibliotēka) atbalsta tikai e-grāmatas ePub formātā.

### Interfeisa My Library (Mana bibliotēka) galvenais ekrāns

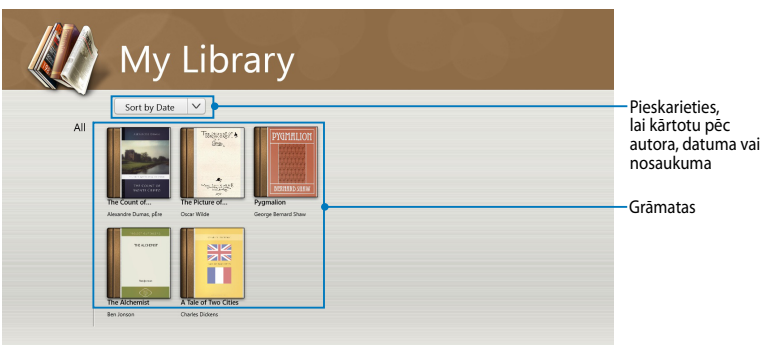


### E-grāmatu importēšana

Lai savā grāmatu plauktā importētu vairāk grāmatu, varat veikt tālāk norādītās darbības.

1. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties Import, pēc tam pieskarieties Files (Faili), lai atrastu e-grāmatas, kuras vēlaties pievienot savam grāmatu plauktam.

3. Pieskarieties e-grāmatām, kuras vēlaties pievienot savai bibliotēkai, pēc tam pieskarieties **Open (Atvērt)**.

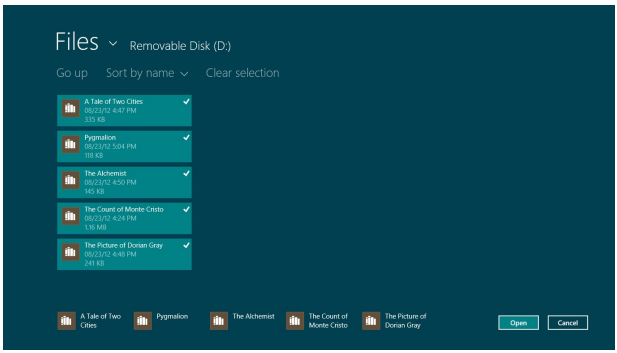


## E-grāmatas lasīšana

Ja lasāt e-grāmatu, pieskarieties labās puses lapai vai velciet to, lai pārietu uz nākamo lapu, pieskarieties kreisās puses lapai vai velciet to, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

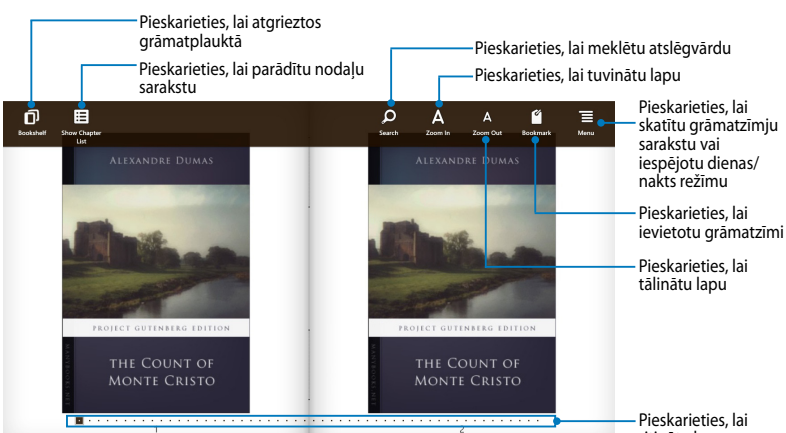

## Grāmatzīmes novietošana

Izmantojot grāmatzīmi, varat atzīmēt grāmatas lapas, lai jūs varētu viegli atgriezties pēdējā lapā, kuru lasījāt.

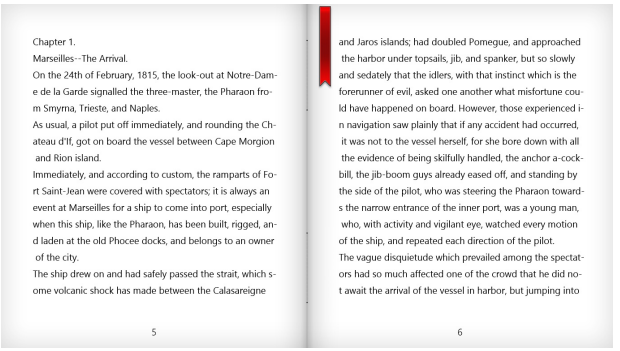
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Lai novietotu grāmatzīmi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Velciet no e-grāmatas augšējās vai apakšējās malas, lai atvērtu iestatījumu joslu.
2. Lai atzīmētu lapu, pieskarieties

. Varat atzīmēt tik daudz lapu, cik vēlaties.
3. Lai skatītu lapas, kas atzīmētas ar grāmatzīmi, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties lapai, kuru vēlaties atvērt.

## Piezīmju ievietošana lapā

Ievietojot piezīmi e-grāmatās, varat uzzināt vārda definīciju, kopēt vārdu vai frāzi, koplietot e-pastā vai tulkot citā valodā.

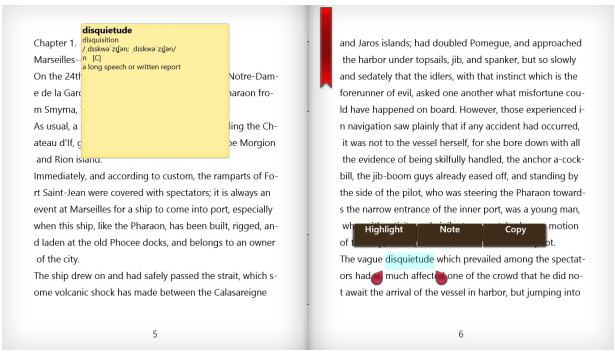


Lai ievietotu piezīmi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties vārdam un turiet to nospiestu, kamēr tiek parādīta rīku izvēlne un vārdnīcas piezīme.

   **PIEZĪME**. Lai atzīmētu frāzi, pieskarieties vārdam un turiet to nospiestu, pēc tam bīdiet pirkstu, lai atlasītu. Ja atlasāt frāzi, vārdnīcas piezīme neparādās.

2. Lai atzīmētu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Highlight (Iezīmēt)**. Lai ierakstītu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Note (Ierakstīt)**. Lai kopētu atlasīto vārdu vai frāzi un ielīmējiet to teksta lietotnē, pieskarieties **Copy (Kopēt)**.

   **PIEZĪMES.**

   - Lai tulkotu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Highlight (Iezīmēt)**. Pieskarieties iezīmētajam vārdam vai frāzei, pēc tam pieskarieties **Translation (Tulkojums)** un atlasiet valodu**.**
   - Lai koplietotu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Share (Koplietot)** un pēc tam atlasiet lietotni, kuru vēlaties koplietot.

3. Lai skatītu lapas ar saglabātām piezīmēm, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties piezīmei, kuru vēlaties atvērt.

# My Dictionary (Mana vārdnīca)

My Dictionary (Mana vārdnīca) ir integrēta atsauču lietotne, kurā varat uzzināt vārda vai frāzes definīciju, izrunu un tulkojumu.

## Vārdnīcu ekrāns

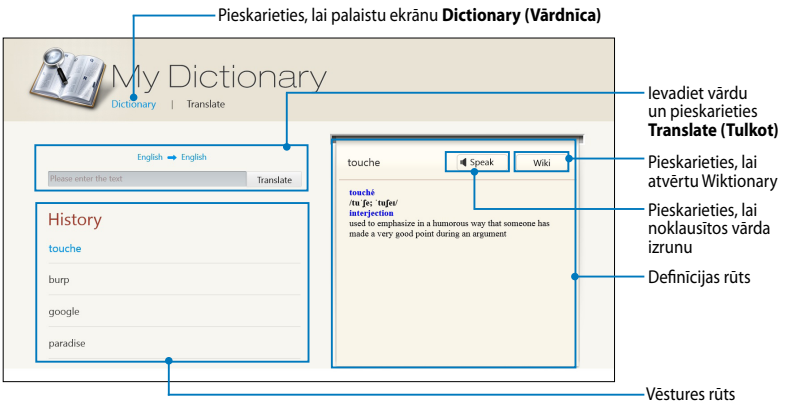


## Tulkošanas ekrāns

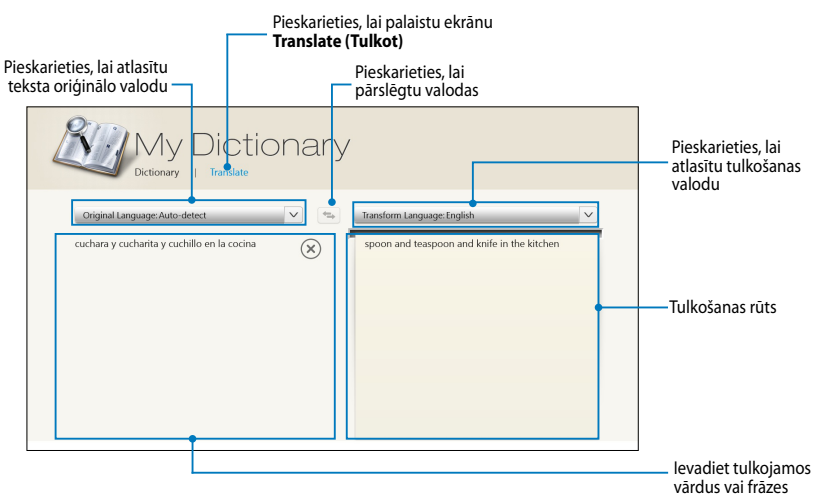
Pieskarieties, lai palaistu ekrānu **Translate (Tulkot)**
Pieskarieties, lai atlasītu teksta oriģinālo valodu
Pieskarieties, lai pārslēgtu valodas
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Pieskarieties, lai atlasītu tulkošanas valodu
Tulkošanas rūts
Ievadiet tulkojamos vārdus vai frāzes

# ASUS WebStorage

ASUS WebStorage ir tiešsaistes repozitorijs failiem, kurus varat saglabāt, sinhronizēt, koplietot un kuriem varat piekļūt jebkurā laikā un vietā. Izmantojot šo lietotni, varat izveidot piezīmes, uzņemt attēlus, ierakstīt videoklipus un balss ziņojumus un tūlītēji tos saglabāt savā WebStorage kontā.

**PIEZĪMES.**

- Lai izmantotu šo lietotni, jums jābūt ASUS WebStorage kontam. Ja jums tāda nav, reģistrējieties.
- Pirms piekļūšanas ASUS WebStorage noteikti izveidojiet savienojumu ar internetu.
- Datorā instalējiet jaunāko ASUS WebStorage PC Suite. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni šeit: http://www.asuswebstorage.com.

## ASUS WebStorage galvenais ekrāns

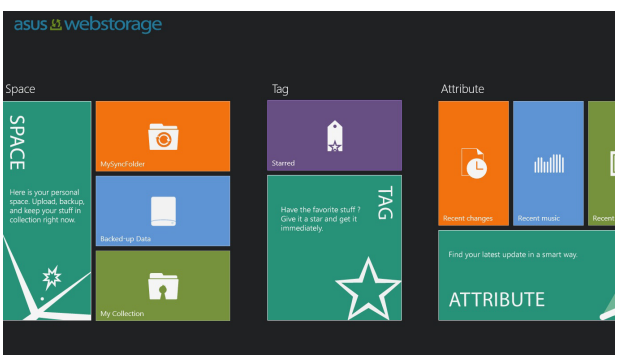

## Darbs ar ASUS WebStorage

ASUS WebStorage ietver tālāk norādītās mapes, kuras var izmantot dažādām funkcijām.

## MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)

Izmantojot šo mapi, varat piekļūt, koplietot un mainīt failu, kuru sinhronizējat ar datoru, izmantojot planšetdatoru. Mainītais vai saglabātais fails tiks piemērots sinhronizētajam datoram.

Izmantojot MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), varat arī pierakstīt piezīmes, uzņemt attēlus, video un ierakstīt audio, kā arī augšupielādēt failus tieši mapē.

### Failu augšupielāde mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)

Lai augšupielādētu failus mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape).**
2. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu iestatījumu joslu.
3. Pieskarieties

un pēc tam atrodiet failu, kuru vēlaties augšupielādēt mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape).

### Failu ievietošana mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)

Lai ievietotu failus mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

un pēc tam atlasiet veicamo darbību.
   a. Lai pierakstītu piezīmes, pieskarieties **Note taking (Piezīmju pierakstīšana).**
   b. Lai uzņemtu fotoattēlus, pieskarieties **Snapshot (Momentuzņēmums).**
   c. Lai ierakstītu videoklipus, pieskarieties **Video record (Video ierakstīšana).**
   d. Lai ierakstītu audio failus, pieskarieties **Audio record (Audio ierakstīšana).**
3. Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties **Save (Saglabāt)**. Saglabātais fails tiks automātiski augšupielādēts mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape).

## Satura dzēšana no mapes MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)

Lai dzēstu saturu no mapes MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

, lai dzēstu atlasīto failu vai mapi, un pieskarieties **OK (Labi)**.

## Satura pielāgošana mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)

Varat pielāgot šīs mapes saturu, piemēram, pārdēvēt, atzīmēt kā izlasi, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu saturu mapē MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu failu vai mapi, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties
.
3. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

   **PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, faila vai mapes augšējā kreisajā pusē parādās zvaigznītes ikona.

4. Lai koplietotu e-pastā vai saitē, pieskarieties

, pēc pieskarieties
, lai koplietotu e-pastā, vai pieskarieties
, lai koplietotu saitē.

   **PIEZĪMES.**

   - Lai koplietotu saturu e-pastā, jums ir nepieciešams Microsoft konts.
   - Failus, kurus atzīmējāt kā izlasi vai koplietojāt kā saites, tiek automātiski pievienotas attiecīgi mapei **Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti)** un **My shared link (Mana koplietotā saite)**.
   - Tajā pat laikā varat atzīmēt vai koplietot failus vai mapes.

## Backed-up Data (Dublētie dati)

Izmantojot mapi, varat atvērt failus, kurus dublējāt no datora. Izmantojot to, varat arī atzīmēt failu vai mapi kā izlasi un koplietot to e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

**PIEZĪMES.**

- ASUS WebStorage reģistrē datora nosaukumu un atspoguļos mapi Backed-up Data (Dublētie dati) kā dublētās mapes nosaukumu.
- Dublētā satura ceļi un nosaukumi ir tādi paši kā datora satura ceļi un nosaukumi.
- Lai dublētu failus no vairākiem datoriem vai jauninātu krātuves ietilpību, jums jāiegādājas WebStorage plāni no mūsu atbalsta vietnes. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni https://service.asuswebstorage.com/store.

## Satura atzīmēšana un koplietošana mapē Backed-up Data (Dublētie dati)

Varat atzīmēt failu vai mapi kā izlasi un koplietot to e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai atzīmētu un koplietotu failus mapē Backed-up data (Dublētie dati), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu **Backed-up Data (Dublētie dati).**
2. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
3. Pieskarieties

, lai atzīmētu failu vai mapi kā izlasi, vai pieskarieties

, lai ASUS WebStorage vietnē koplietotu saitē.

**PIEZĪMES.**

- Lai koplietotu saturu e-pastā, jums ir nepieciešams Microsoft konts.
- Tajā pat laikā varat atzīmēt vai koplietot failus vai mapes.
- Failus, kurus atzīmējāt kā izlasi vai koplietojāt kā saites, tiek automātiski pievienotas attiecīgi mapei **Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti)** un **My shared link (Mana koplietotā saite).**

## My Collection (Mana kolekcija)

Izmantojot šo mapi, varat augšupielādēt izlases saturu, nesinhronizējot to ar datoru. Izmantojot šo mapi, varat arī pierakstīt piezīmes, uzņemt attēlus, video un ierakstīt audio, kā arī augšupielādēt failus tieši mapē.

### Failu augšupielāde

Lai augšupielādētu failus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **My Collection (Mana kolekcija).**
2. Pieskarieties

, pēc tam atrodiet un atlasiet augšupielādējamo failu.
3. Lai augšupielādētu failu mapē My Collection (Mana kolekcija), pieskarieties **Open (Atvērt)**.

### Failu ievietošana mapē My Collection (Mana kolekcija)

Lai failus ievietotu mapē My Collection (Mana kolekcija), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

un pēc tam atlasiet veicamo darbību.
   a. Lai pierakstītu piezīmes, pieskarieties **Note taking (Piezīmju pierakstīšana).**
   b. Lai uzņemtu fotoattēlus, pieskarieties **Snapshot (Momentuzņēmums).**
   c. Lai ierakstītu videoklipus, pieskarieties **Video record (Video ierakstīšana).**
   d. Lai ierakstītu audio failus, pieskarieties **Audio record (Audio ierakstīšana).**
3. Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties **Save (Saglabāt)**. Saglabātais fails tiks automātiski augšupielādēts mapē My Collection (Mana kolekcija).

### Satura dzēšana no mapes My Collection (Mana kolekcija)

Lai dzēstu saturu no mapes My Collection (Mana kolekcija), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Pieskarieties

, lai dzēstu atlasīto failu vai mapi, un pieskarieties **OK (Labi)**.

## Satura pielāgošana mapē My Collection (Mana kolekcija)

Varat pielāgot šīs mapes saturu, piemēram, pārdēvēt, atzīmēt kā izlasi, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu saturu mapē My Collection (Mana kolekcija), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu failu vai mapi, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .
3. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

**PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, faila vai mapes augšējā kreisajā pusē parādās zvaigznītes ikona.

4. Lai koplietotu e-pastā vai saitē, pieskarieties

, pēc pieskarieties , lai koplietotu e-pastā, vai pieskarieties , lai koplietotu saitē.

**PIEZĪMES.**

- Lai koplietotu saturu e-pastā, jums ir nepieciešams Microsoft konts.
- Failus, kurus atzīmējāt kā izlasi vai koplietojāt kā saites, tiek automātiski pievienotas attiecīgi mapei **Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti)** un **My shared link (Mana koplietotā saite).**
- Tajā pat laikā varat atzīmēt vai koplietot failus vai mapes.

## Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti)

Izmantojot šo mapi, varat viegli piekļūt un skatīt saturu, kuru esat atzīmējis kā izlasi. Varat arī noņemt saturu no šīs mapes.

### Faila vai mapes noņemšana

Lai noņemtu failu vai mapi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti).**

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai noņemtu failu vai mapi, pieskarieties

.

### Satura pielāgošana mapē Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti)

Varat pielāgot šīs mapes saturu, piemēram, pārdēvēt, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu saturu mapē Starred (Atzīmēts ar zvaigznīti), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu vai mapi, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu failu vai mapi, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .
3. Lai koplietotu e-pastā vai saitē, pieskarieties

, pēc pieskarieties , lai koplietotu e-pastā, vai pieskarieties , lai koplietotu saitē.

**PIEZĪMES.**

- Lai koplietotu saturu e-pastā, jums ir nepieciešams Microsoft konts.
- Faili, kurus esat koplietojis kā saites, tiek automātiski pievienoti mapei **My shared link (Mana koplietotā saite).**

## Recent changes (Nesenās izmaiņas)

Izmantojot šo mapi, varat skatīt saturu mapēs **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape), Backed-up Data (Dublētie dati)** un **My Collection (Mana kolekcija)**. Izmantojot to, varat pielāgot jaunāko saturu, piemēram, pārdēvēt, dzēst, atzīmēt kā izlasi un koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

**PIEZĪME.** Jūs varat pielāgot tikai to saturu, kas saglabāts mapēs **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)** un **My Collection (Mana kolekcija)**.

### Nesen mainītā satura skatīšana

Lai skatītu nesen mainīto saturu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **Recent changes (Nesenās izmaiņas)**.
2. Pieskarieties failam, ko vēlaties skatīt.
3. Pieskarieties , lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

### Satura pielāgošana mapē Recent changes (Nesenās izmaiņas)

Varat pielāgot šīs mapes saturu, piemēram, pārdēvēt, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu saturu mapē Recent changes (Nesenās izmaiņas), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu failu, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .
3. Pieskarieties

, lai dzēstu atlasīto failu vai mapi, un pieskarieties **OK (Labi).**

**SVARĪGI!** Dzēšot failus no šīs mapes, tiks dzēsti arī faili no to sākotnējām vietām. Pirms failu dzēšanas noteikti dublējiet tos.

4. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

**PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, faila vai mapes augšējā kreisajā pusē parādās zvaigznītes ikona.

5. Lai koplietotu e-pastā vai saitē, pieskarieties , pēc pieskarieties , lai koplietotu e-pastā, vai pieskarieties , lai koplietotu saitē.

**PIEZĪMES.**

- Lai koplietotu saturu e-pastā, jums ir nepieciešams Microsoft konts.
- Faili, kurus esat koplietojis kā saites, tiek automātiski pievienoti mapei **My shared link (Mana koplietotā saite).**
- Tajā pat laikā varat atzīmēt vai koplietot failus vai mapes.

## Recent photos (Nesenie fotoattēli)

Izmantojot šo mapi, varat skatīt fotoattēlus mapēs **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)**, **Backed-up Data (Dublētie dati)** un **My Collection (Mana kolekcija)**. Izmantojot to, varat pielāgot jaunākos fotoattēlus, piemēram, pārdēvēt, dzēst, atzīmēt kā izlasi un koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

**PIEZĪME.** Jūs varat pielāgot tikai tos fotoattēlus, kas saglabāti mapēs **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)** un **My Collection (Mana kolekcija).**

### Nesen uzņemto fotoattēlu skatīšana

Lai skatītu nesen uzņemtos fotoattēlus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **Recent photos (Nesenie fotoattēli).**
2. Pieskarieties fotoattēlam, ko vēlaties skatīt. Lai skatītu vairāk fotoattēlu, velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās daļas un pieskarieties fotoattēlam.
3. Pieskarieties , lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

## Fotoattēlu pielāgošana

Varat pielāgot šīs mapes fotoattēlus, piemēram, pārdēvēt, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu saturu mapē Recent photos (Nesenie fotoattēli), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu fotoattēlu, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .
3. Lai dzēstu fotoattēlu, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**.

**SVARĪGI!** Dzēšot fotoattēlus no šīs mapes, tiks dzēsti arī fotoattēli no to sākotnējām vietām. Pirms fotoattēlu dzēšanas noteikti dublējiet tos.

4. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

**PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, fotoattēla augšējā kreisajā pusē parādās zvaigznītes ikona.

## Recent music (Nesenā mūzika)

Izmantojot šo mapi, varat skatīt mūzikas failus mapēs **Backed-up Data (Dublētie dati)** un **My Collection (Mana kolekcija).** Izmantojot to, varat pielāgot mūzikas failus, piemēram, pārdēvēt, dzēst, atzīmēt kā izlasi un koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

**PIEZĪME.** Jūs varat pielāgot tikai tos mūzikas failus, kas saglabāti mapē **My Collection (Mana kolekcija)**.

## Mūzikas failu skatīšana un atskaņošana

Lai skatītu un atskaņotu mūzikas failu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **Recent music (Nesenā mūzika)**.

**PIEZĪME.** Kad mape ir palaista, atskaņošanas saraksts tiek parādīts ekrāna labajā pusē.

2. Ritiniet atskaņošanas sarakstu un pēc tam pieskarieties atskaņojamajam mūzikas failam.
3. Pieskarieties , lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

## Mūzikas failu pielāgošana

Varat pielāgot šīs mapes mūzikas failus, piemēram, pārdēvēt, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu mūzikas failus mapē Recent music (Nesenā mūzika), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Atskaņošanas saraksta rūtī pieskarieties pielāgojamajam mūzikas failam.

   **PIEZĪME.** Ja mape ir atlasīta, faila kreisajā pusē parādās kontroles atzīme.

2. Lai pārdēvētu mūzikas failu, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .

3. Lai dzēstu mūzikas failu, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**.

   **SVARĪGI!** Dzēšot mūzikas failus no šīs mapes, tiks dzēsti arī faili no to sākotnējām vietām. Pirms mūzikas failu dzēšanas noteikti dublējiet tos.

4. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

   **PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, mūzikas faila sānu daļā parādās zvaigznītes ikona.

## My shared link (Mana koplietotā saite)

Izmantojot šo mapi, varat skatīt un piekļūt saturam, kuru piesaistījāt ASUS WebStorage vietnē.

**PIEZĪME.** Jūs varat pielāgot tikai tās saites, kas saglabātas mapēs **MySyncFolder (Mana sinhronizētā mape)** un **My Collection (Mana kolekcija)**.

### Koplietoto saišu skatīšana

Lai skatītu koplietotās saites, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai palaistu mapi **My shared link (Mana koplietotā saite)**.
2. Pieskarieties failam vai mapei, ko vēlaties skatīt.
3. Pieskarieties , lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

## Koplietotā satura pielāgošana

Varat pielāgot šīs mapes koplietoto saturu, piemēram, pārdēvēt, koplietot e-pastā vai saitē, izmantojot ASUS WebStorage vietni.

Lai pielāgotu koplietotu saturu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Slidiniet lejup failu, lai atlasītu un palaistu iestatījumu joslu.
2. Lai pārdēvētu failu, pieskarieties

un ievadiet faila nosaukumu, pēc tam pieskarieties .
3. Lai dzēstu failu, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **OK (Labi).**

   **SVARĪGI!** Dzēšot saturu no šīs mapes, tiks dzēsts arī saturs no to sākotnējām vietām. Pirms to dzēšanas noteikti dublējiet tos.

4. Lai pievienotu izlasi, pieskarieties

.

   **PIEZĪME.** Ja pievienojat izlasi, fotoattēla augšējā kreisajā pusē parādās zvaigznītes ikona.

# ASUS @vibe

ASUS @vibe ir nepārtrauktas mūzikas izklaides platforma, kurā varat straumēt iecienītākos māksliniekus un radio stacijas.

**PIEZĪME.** Nodrošinātais saturs var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.

## ASUS @vibe galvenais ekrāns

## @vibe izmantošana

Izmantojot ASUS @vibe, varat straumēt mūziku un radio saturu, ko nodrošina interneta radio pakalpojums, piemēram, AUPEO! Free Music.

## AUPEO! Free Music izmantošana

AUPEO! ir personalizēts interneta radio pakalpojums, ar kura palīdzību var straumēt piedāvāto mākslinieku, motīvu un žanru mūziku.

Lai izmantotu AUPEO! Free Music, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sadaļā AUPEO! Free Music pieskarieties mākslinieka, kuru vēlaties atvērt.
2. Lai skatītu citus mākslinieku, pieskarieties **MORE (Vairāk)** un ritiniet ekrānu uz sāniem.

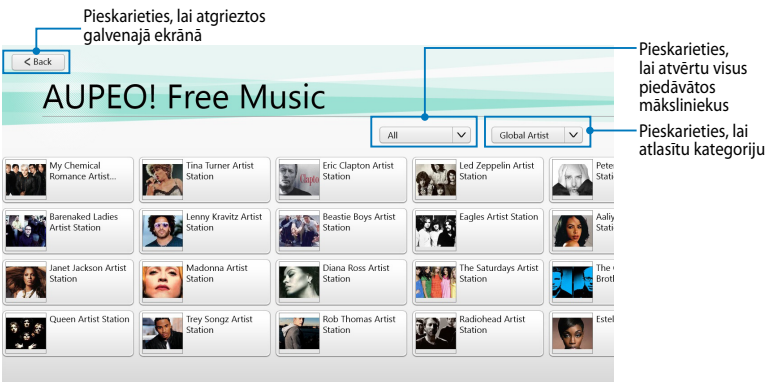


3. Pieskarieties vienumam, ko vēlaties atskaņot.

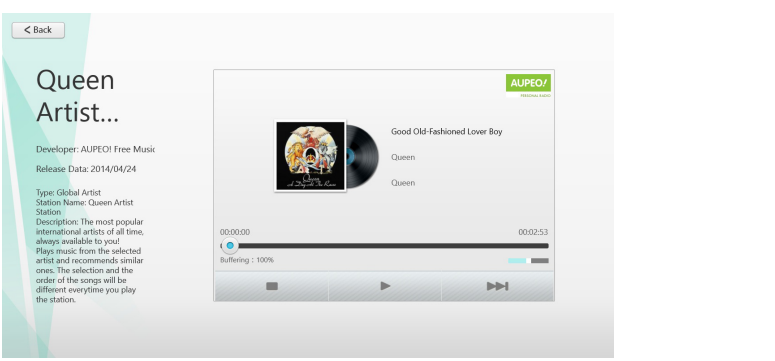
< Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you! Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

# SuperNote

SuperNote ir viegli lietojama lietotne, kurā var pierakstīt piezīmes, zīmēt, uzņemt un ievietot fotoattēlus un ierakstīt skaņu un videoklipus interaktīvākai funkcionalitātei.

## SuperNote galvenais ekrāns

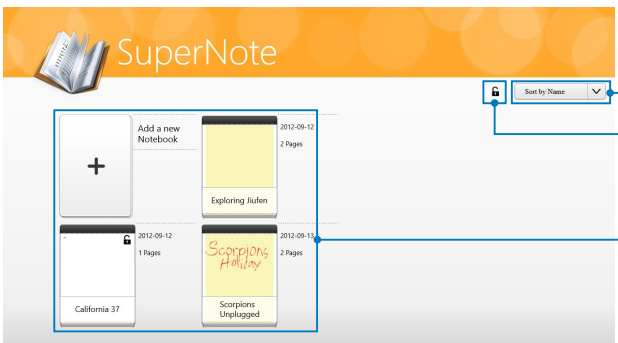


## SuperNote izmantošana

SuperNote vienā audeklā ietver trīs režīmus: zīmēšanas režīms, brīvrokas režīms un tastatūras režīms. Šajā konstrukcijā piezīmju grāmatiņās varat zīmēt ar brīvu roku, krāsot, zīmēt un ievadīt tekstu.

### Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide

Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties **Add a new Notebook (Pievienot jaunu piezīmju grāmatiņu)**.
2. Ievadiet piezīmju grāmatiņas nosaukumu un sadaļā **Page Color (Lapas krāsa)** un **Style (Stils)** atlasiet izkārtojuma opciju.

   **PIEZĪME.** Ekrāna labajā pusē varat skatīt atlasīto opciju izkārtojumu.
3. Pieskarieties **OK (Labi)**.

## SuperNote jauns piezīmju grāmatiņas interfeiss

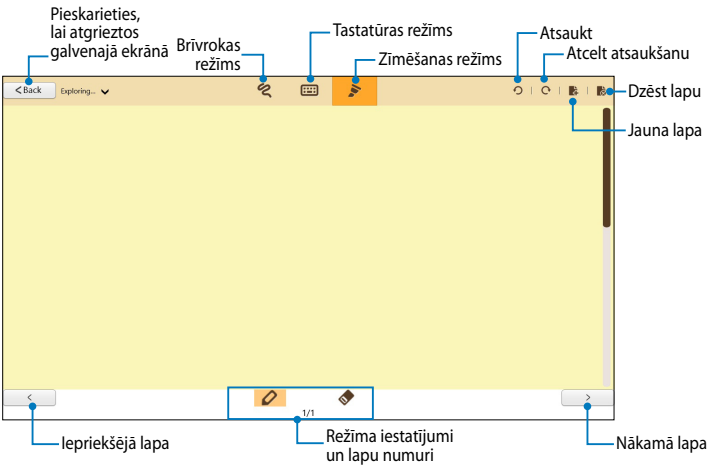


**PIEZĪME.** Pieskaroties brīvrokas, tastatūras vai zīmēšanas režīmam, mainās režīmu iestatījumi.

## Piezīmju grāmatiņas pielāgošana

Izmantojot SuperNote, varat būt radošs darbā ar piezīmju grāmatiņām. Kad velkat no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, tiek palaista rīkjosla, kas sastāv no vairākiem rīkiem, ar kuriem var pielāgot piezīmju grāmatiņas.

**PIEZĪME.** Rīkjoslas iestatījumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.

Lai pielāgotu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties pielāgojamajai piezīmju grāmatiņai.
2. Velciet no ekrāna augšējās vai apakšējās malas, lai palaistu rīkjoslu.
3. Lai ievietotu teksta attēlu un multivides failus, pieskarieties **Insert (Ievietot)** un pēc tam pieskarieties, lai atlasītu opciju.

4. Lai atlasītu teksta krāsu, pieskarieties **Color (Krāsa)** un pieskarieties, atlasot opciju.
5. Pieskarieties **Read-Only (Tikai lasāms)** un ritiniet uz sāniem, lai skatītu piezīmju grāmatiņas lapas.

Back
Exploring...
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

## Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

Lai pārdēvētu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. SuperNote galvenajā ekrānā slidiniet lejup piezīmju grāmatiņu, lai atlasītu un palaistu izvēļņu joslu.
2. Pieskarieties

un pēc tam pārdēvējiet piezīmju grāmatiņu.
3. Pieskarieties jebkurā ekrāna vietā, lai saglabātu jaunu piezīmju grāmatiņas faila nosaukumu.

## Piezīmju grāmatiņas slēpšana

Lai slēptu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. SuperNote galvenajā ekrānā slidiniet lejup piezīmju grāmatiņu, lai atlasītu un palaistu izvēļņu joslu.
2. Pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**.

**PIEZĪME**. Lai skatītu slēptas piezīmju grāmatiņas, galvenajā ekrānā pieskarieties .

## Piezīmju grāmatiņas dzēšana

Lai dzēstu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. SuperNote galvenajā ekrānā slidiniet lejup piezīmju grāmatiņu, lai atlasītu un palaistu izvēļņu joslu.
2. Pieskarieties

un pēc tam pieskarieties **OK (Labi)**.

# Pielikumi

## Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uztsādīts un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

**TF810C Tablet PC**

**Wi-Fi modulis# NH-665 maksimālais SAR mērījums**
FCC ID: MSQTF810C
IC ID: 3568A-TF810C
FCC: 0.869 W/Kg
CE: 0.384 W/Kg
**Wi-Fi modulis# AH-691 maksimālais SAR mērījums**
FCC ID: MSQTF810CAH691
FCC: 1.490 W/Kg

## Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)

Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos.

Augstākā ierīces SAR vērtību, par kuru ir ziņots FCC, ir 0,869 W/kg, kad tiek novietota blakus ķermenim.

FCC ir izsniegusi aprīkojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts FCC ID: MSQTF810C.

- MSQTF810C Wi-Fi modulim # NH-665
- MSQTF810CAH691 Wi-Fi modulim # AH-691

Šī ierīce atbilst ANSI/IEEE C95.1-1999 vispārējās populācijas/nekontrolētas pakļaušanas iedarbībai ierobežojumu SAR un ir testēta saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas norādītas OET biļetena 65 C pielikumā.

Šo ierīci var darbināt 5,15-5,25 GHz frekvences diapazonā tikai iekštelpās. Lietošana ārpus telpām diapazonā 5150-5250 MHz ir aizliegta.

Šī ir ierīce ir sekotājierīce. To neizmanto radaru noteikšanai un ekspromta darbībai DFS joslā.

## Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## CE marķējums

### CE marķējums ierīcēm bez bezvadu LAN/Bluetooth

Piegādātās ierīces versija atbilst EEC direktīvas 2004/108/EC "Elektromagnētiskā saderība" un 2006/95/EC "Zemsprieguma direktīvas" prasībām.

### CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai.

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 0,384 W/kg.

## Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 vai H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

## ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

## Informācija par pārklājumu

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšetdatora korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

## Pareiza utilizācija

**Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.**

NEMETIET akumulatoru sadzīves atkritumos. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

NEIZMETIET planšetdatoru sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.

NEMETIET planšetdatoru ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET planšetdatoru.

| | |
|---|---|
| **Ražotājs:** | ASUSTeK Computer Inc. |
| **Adrese:** | No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:** | ASUS Computer GmbH |
| **Adrese:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |

# EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

**We, the undersigned,**

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Address, City:** | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. |
| **Country:** | TAIWAN |
| **Authorized representative in Europe:** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address, City:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Country:** | GERMANY |

**declare the following apparatus:**

| | |
|---|---|
| **Product name :** | **ASUS Tablet** |
| **Model name :** | **TF810C** |

**conform with the essential requirements of the following directives:**

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 55022:2010 | ☒ EN 55024:2010 |
| ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ☒ EN 61000-3-3:2008 |
| ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | ☐ EN 55020:2007+A11:2011 |

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | ☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| ☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02) | ☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| ☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) | ☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08) |
| ☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| ☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | ☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) |
| ☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03) | ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) |
| ☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) | ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| ☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03) | ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) |
| ☒ EN 62311:2008 | |

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

| | |
|---|---|
| ☐ EN 60950-1 / A11:2009 | ☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 |
| ☒ EN 60950-1 / A12:2011 | ☐ EN 60065:2002 / A12:2011 |

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

| | |
|---|---|
| Regulation (EC) No. 1275/2008 | Regulation (EC) No. 278/2009 |
| ☒ EN 62301:2005 | ☒ EN 62301:2005 |
| Regulation (EC) No. 642/2009 | |
| ☐ EN 62301:2005 | Ver. 120601 |

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

**Declaration Date: Aug. 27, 2012**

**Year to begin affixing CE marking:2012**

Signature : _____